
Hodnotová počítačka bankovek RapidcountT575

Uživatelská příručka

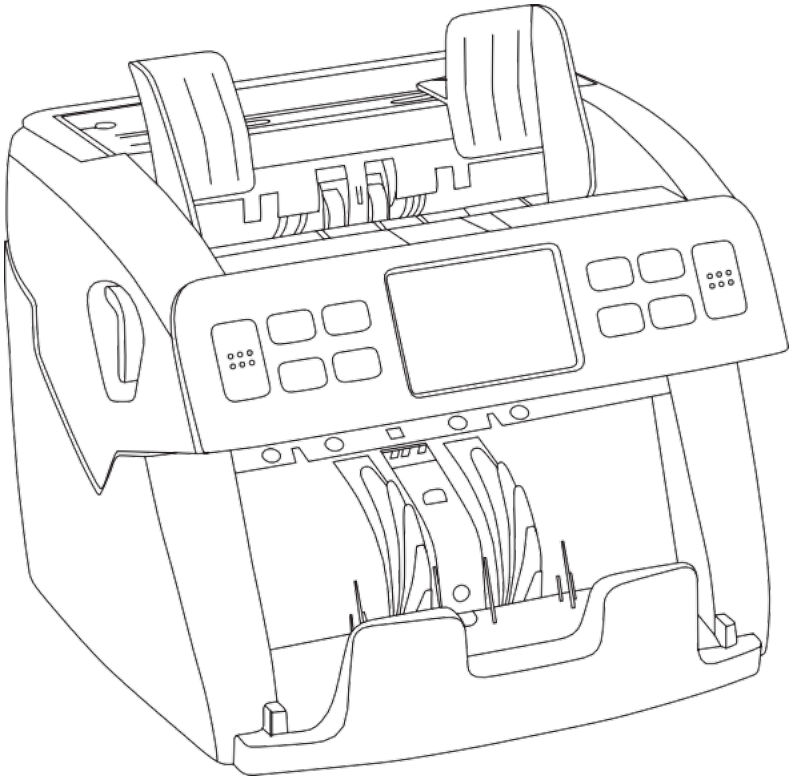


rapidcount T 575

ratiotec®

get connected

Obsah

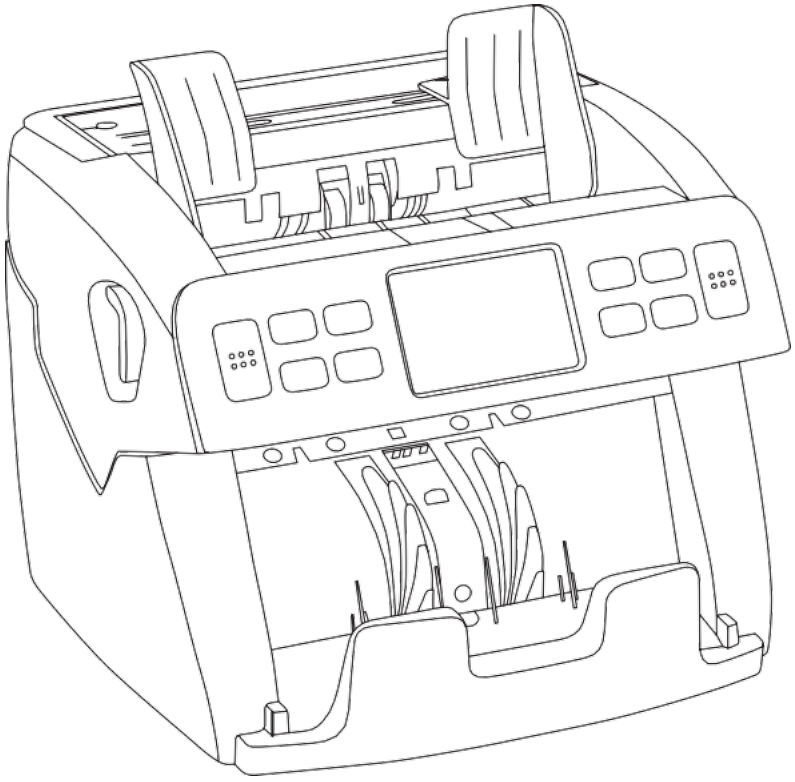

[CZ] **Uživatelská příručka rapidcount T 575 ..... 3**


Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybral počítačku bankovek rapidcount T 575 značky ratiotec. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod, abyste se seznámili se správným e bezporuchovým použitím této počítačky. Též doporučujeme provádět pravidelnou údržbu zařízení - alespoň jednou ročně. Doporučené zatížení počítačky je zhruba 800,000 bankovek za rok.


Přední strana

1. **Vodící lišty**
2. **Ovládací panel**
3. **Displej**
4. **Stohovač bankovek**
5. **Podavač bankovek**
6. **Regulační šroub podavače**
7. **Držadlo**
8. **Páčka pro otevření přístroje**

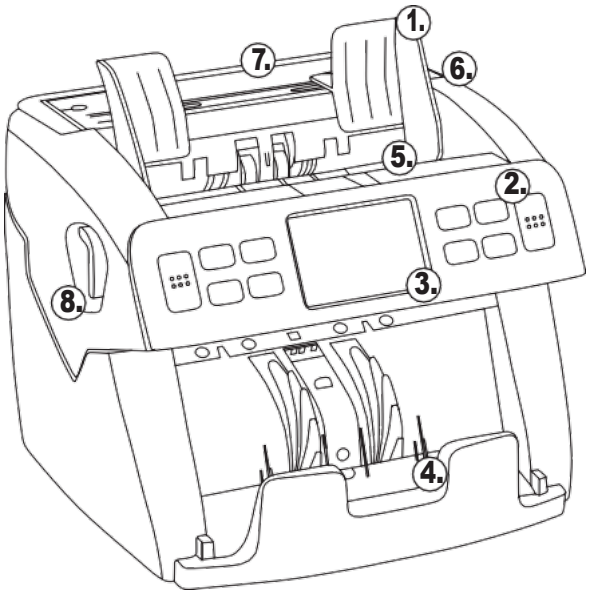


Zadní strana

1. **Zapínání/vypínání (ON/OFF)**
2. **Pojistka**
3. **Zásuvka napájecí šňůry**
4. **Síťové připojení (není součástí)**
5. **Konektor pro tiskármu**
6. **Konektor pro externí displej a update (DB9)**
7. **USB konektor pro servisní úlohy**
8. **Slot pro SD kartu**

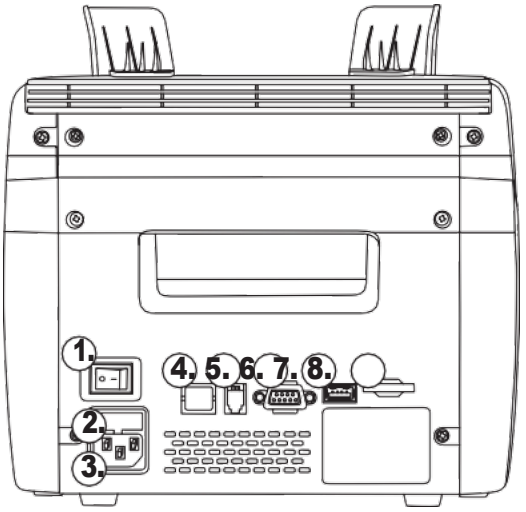

Ovládací panel

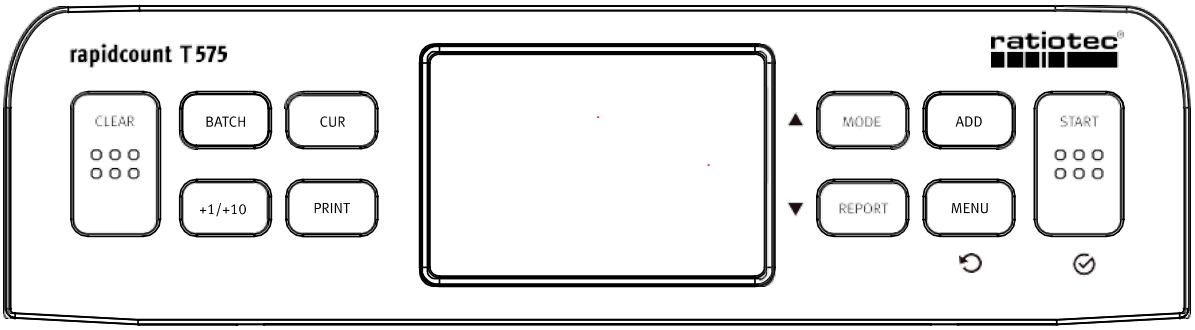

CLEAR _____ **Vymaže počet bankovek nebo vypne funkci dávkování.**

BATCH _____ Dávkování/ Odpočítávání

Aktivuje a deaktivuje funkci přesného odpočítání svazku bankovek. Velikost svazku lze nastavit mezi 1 a 200 pomocí kláves vedle displeje. Při počítání dávky stroj počítá pouze určený počet. Chcete-li nastavit individuální počet bankovek, musíte stisknout tlačítko BATCH. Na displeji se nyní zobrazí přednastavené číslo „B: 100“. Pokud znovu stisknete tlačítko BATCH, můžete si vybrat mezi výchozími veličinami 100, 50, 20, 10 a 5. Tato množství můžete upravit jednotlivě, stisknutím nebo podržením tlačítka +1/ +10 číslo zvýšíte.

Po nastavení příslušné dávky vložte do podavače stoh bankovek. Stroj zahájí proces počítání. Když je dosaženo dávkové sady, stroj se automaticky zastaví.

CUR _____ **Výběr měny**

Chcete -li změnit měnu, stisknutím tlačítka CUR vyberte mezi dostupnými měnami. Vybraná měna se zobrazí v levém horním rohu displeje.

Multi-Mix

Na displeji se zobrazí „MULT“ a „Mix“. V tomto režimu zařízení počítá smíšené měny. Jako výchozí jsou nastaveny EUR, USD a GBP (Pro ČR nastavujeme EUR,USD, CZK) . Po procesu počítání se na displeji zobrazí počet bankovek a celková hodnota každé měny.

Auto

Automatický režim je charakterizován 4 hvězdičkami. V tomto režimu je měna přiváděná automaticky rozpoznána, pokud to zařízení podporuje.

PRINT _____ **Tisk výčetky je možný pomocí volitelně dostupné termální tiskárny RTP 300. Pokud je k počítačce připojena tiskárna účtenek, lze účtenku vytisknout podržením klávesy PRINT.**

MODE Volba režimu počítání. Slouží také jako navigační tlačítko nahoru.
MIX ▸ počítání hodnot a kontrola smíšených bankovek
V režimu MIX zařízení počítá všechny bankovky stejné měny. Po počítání se na displeji zobrazí celková hodnota a počet bankovek.
SORT ▸ počítání hodnot a kontrola tříděných bankovek
V režimu TŘÍDĚNÍ zařízení počítá pouze bankovky stejného typu. První započítaná bankovka se použije jako referenční hodnota. Všechny různé bankovky budou odmítnuty.
COUNT ▸ Počítání bez kontroly
V režimu COUNT zařízení počítá pouze počet bankovek. V tomto režimu je detekce padělků deaktivována.

REPORT Zobrazí výsledky počítání. Slouží také jako navigační tlačítko dolů.
Po sečtení se na displeji zobrazí celková hodnota i počet sečtených bankovek. Chcete-li zobrazit podrobnější výsledek počítání, stiskněte tlačítko REPORT.

ADD Aktivuje a deaktivuje funkci přidávání. Výsledek počítání se uloží, ikdyž započítané bankovky jsou odstraněny. Ovšem pouze v případě, že je aktivována funkce PŘIDAT(ADD). Výsledky z následných sčítacích procesů se sčítají. Chcete-li hodnoty vymazat, stiskněte tlačítko CLEAR

MENU Otevře uživatelské menu. Slouží také jako tlačítko zpět nebo zrušení.

START START procesu počítání. Slouží také jako potvrzovací tlačítko.

Provoz

Umístěte zařízení na stabilní, rovný povrch mimo silné elektromagnetické pole a přímé sluneční světlo.

Z bezpečnostních důvodů používejte pouze uzemněné zásuvky. Po zapnutí rapidcount T 575 provede stroj autotest. Po úspěšném testu je zařízení připraveno k použití.

Jak se vyvarovat chyb při počítání bankovek:

1. Vyvarujte se počítání mokrých, nadměrně špinavých nebo poškozených bankovek.

2. Ujistěte se, že mezi bankovkami nejsou žádné cizí předměty, jako jsou kancelářské sponky, gumičky, sponky, prach atd.

3. Před vložením bankovek do podavače odstraňte z bankovek záhyby nebo záhyby.

4. Doporučujeme vždy vše přepočítat minimálně dvakrát.

Nastavení

Chcete -li nastavit počítačku bankovek, otevřete hlavní nabídku stisknutím tlačítka MENU na hlavní obrazovce. Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadovanou položku nabídky a potvrďte ji tlačítkem START. K opuštění uživatelské nabídky použijte tlačítko MENU.

Nastavení funkce pípnutí
1. Vyberte možnost „Beep Setup“.
2. Potvrďte stisknutím tlačítka START.
3. Vyberte požadovaný prvek.
4. Stisknutím tlačítka CUR nebo PRINT můžete přepínat mezi zapínáním a vypínáním.
5. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.

Nastavení formátu data
1. Vyberte možnost „Formát data“.
2. Stisknutím tlačítka CUR nebo PRINT změňte formát data.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.

Nastavení data a času
1. Vyberte možnost „Čas a datum“.
2. Potvrďte stisknutím tlačítka START.
3. Pomocí tlačítka MODE nebo REPORT vyberte požadovaný záznam.
4. Změňte hodnotu pomocí tlačítka CUR nebo PRINT.
5. Potvrďte stisknutím tlačítka START.
6. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku

Kontrola verzí zařízení

1. Vyberte možnost „Verze“.

2. Potvrďte stisknutím tlačítka START.

3. Na obrazovce se zobrazí informace o verzi.

4. Pomocí tlačítka REPORT přejděte na další stránku.

5. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.

Nastavení funkce automatického počítání

1. Vyberte možnost „Automatické spuštění“.

2. Stisknutím tlačítka CUR nebo PRINT vyberte mezi Auto a Manual.

3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.

Nastavení rychlosti počítání

1. Vyberte možnost „Rychlost“.

2. Stisknutím tlačítka CUR nebo PRINT změňte rychlost počítání.

3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.

Rychlost počítání:

Nízká: 1000 bankovek/min.

Vysoká: 1200 bankovek/min.

Technická specifikace

Technická data	rapidcount T575
Detekce padělků	IR | MG | MT | CIS | SD | UV
Počítací rychlost	1000 | 1200 | bankovek za minutu
Kapacita podavače	300 banknotes
Kapacita stohovače	200 banknotes
Provozní teplota	0~40 °C
Vlhkost okolí	40~90%
Napájení	AC100-240V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	< 80 W
Rozměry	263 (L) * 268 (W) * 255 mm (H)
Hmotnost	6.4 kg
Externí rozhraní	DB9 connection, USB connection, printer connection, SD card slot

Chybové hlášky

Chybové hlášky	Solution
Left#1 counting sensor Right#1 counting sensor Left#2 counting sensor Right#2 counting sensor	1. Odstraňte bankovky. Nebo vyčistěte senzor. 2. Pokud chyba přetrvává, stiskněte jakoukoliv klávesu a poté proveďte kalibraci.
CIS fault #1(**)! CIS fault #2(**)! CIS fault #3(**)!	1. Odstraňte bankovky. Nebo vyčistěte senzor 2. Pokud chyba přetrvává, stiskněte kteroukoliv klávesu a proveďte CIS kalibraci
Counting sensor dust warning!	1. Vyčistěte senzory. 2. Pokud chyba přetrvává, stiskněte kteroukoliv klávesu a poté proveďte kalibraci.
Incomplete notes!	Vyjměte všechny bankovky z podavače a opakujte proces počítání.
Width error! Length error!	Odstraňte vadnou bankovku a pokračujte v procesu stisknutím tlačítka START.
Cannot Judge Denomination! Denomination not in circulation! Denomination different!	Odstraňte vadnou bankovku a pokračujte v procesu stisknutím tlačítka START.
Stacker full!	Vyjměte všechny bankovky ze stohovače
Double notes! Chained notes!	1. Vyjměte všechny bankovky a opakujte počítací proces. 2. Pokud problém přetrvává, utáhněte regulační šroub podavače v protisměru hodinových ručiček
Service required!	Kontaktujte servis nebo výrobce