BRESSER

Quadro NV
Thermo-Hygrometer

Art. No. 14576
14176
14843





CZ **NÁVOD K POUŽITÍ**

CZ Navštivte naši webovou stránku pomocí následujícího QR kódu nebo webového odkazu, kde najdete další informace o tomto produktu nebo dostupné překlady tohoto návodu.

www.bresser.de/P14576

www.bresser.de/P14176

www.bresser.de/P14843

Obsah

1. Poznámka o platnosti 4
2. Obecné informace 4
3. Obecná upozornění 5
4. Obsah balení 5
5. Hlavní funkce 5
6. Funkce základní stanice 7
7. Funkce senzoru 8
8. Nastavení napájení základního zařízení 9
9. Záznam MAX/MIN 9
10. Volba kanálu 9
11. Přepínání mezi °C nebo °F 9
12. HI/LO alarm 10
13. Indikátory trendových šipek 10
14. Indikátor vnitřního klimatu 11
17. LIKVIDACE 12
18. Záruka 13

1. Poznámka o platnosti

Tato dokumentace je platná pro výrobky s následujícími čísly artiklů: 14576, 14176, 14843

Při žádosti o servis vždy uveďte tyto informace.

2. Obecné informace



O tomto návodu k obsluze
Tyto pokyny k obsluze jsou považovány za součást zařízení.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze. Uchovávejte tento návod k obsluze na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud je zařízení prodáno nebo předáno, musí být návod k obsluze předán každému dalšímu majiteli/uživateli výrobku.



NEBEZPEČÍ!
Tento symbol naleznete před každou částí textu, která se zabývá rizikem lehkých až těžkých zranění vyplývajících z nesprávného použití.

POZOR!
Tento symbol naleznete před každou částí textu, která se zabývá rizikem poškození majetku nebo životního prostředí.

3. Obecná upozornění

NEBEZPEČÍ!
Toto zařízení obsahuje elektronické součásti, které pracují prostřednictvím zdroje energie (napájecí zdroj a/nebo baterie). Používejte zařízení pouze způsobem popsaným v návodu, jinak hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Uchovávejte baterie mimo dosah dětí! Dbejte na správné vložení baterií. Prázdné nebo poškozené baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit popáleniny. V případě potřeby používejte vhodné ochranné rukavice.


POZOR!
Zařízení nerozebírejte. V případě závady se obraťte na svého prodejce. Prodejce kontaktuje servisní středisko a v případě potřeby může zařízení odeslat k opravě. Nevystavujte zařízení teplotám nad 60 °C.
Nevystavujte zařízení vysokým teplotám. Používejte pouze dodaný napájecí zdroj nebo doporučené baterie. Nezkratujte zařízení ani baterie a nevhazujte je do ohně! Nadměrné teplo nebo nesprávná manipulace mohou způsobit zkrat, požár nebo výbuch.
Používejte pouze doporučené baterie. Slabé nebo vybité baterie vždy vyměňte za novou, kompletní sadu baterií s plnou kapacitou. Nepoužívejte baterie různých značek nebo s různou kapacitou. Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, je třeba baterie vyjmout.


4. Obsah balení

Termo-hygrometr, 3× dálkový senzor, 8× AAA baterie

5. Hlavní funkce

1. °C/°F
2. Úroveň komfortu
3. Max./Min. teplota a vlhkost
4. Vysoká/nízká hodnota pro alarm teploty a vlhkosti
5. Vnitřní teplota: 0 °C – 50 °C
6. Venkovní teplota: -40 °C – 70 °C
7. Vnitřní/venkovní vlhkost: 20 % – 95 %

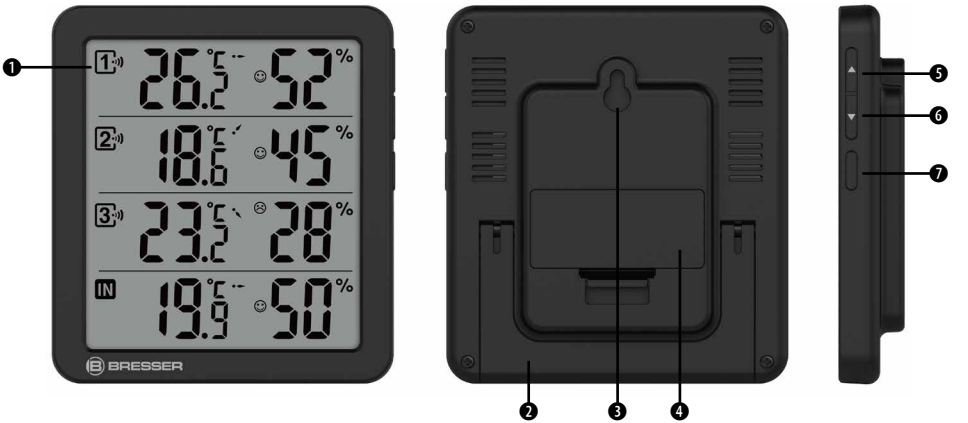

1
1
26.2 °C
52 %
2
18.6 °C
45 %
3
23.2 °C
28 %
IN
19.9 °C
50 %
BRESSER
2
3
4
5
6
7

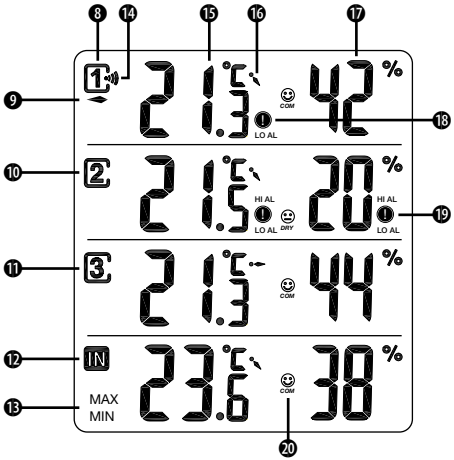

6. Funkce základní stanice

1. Displej
2. Stojánek
3. Nástěnná montáž
4. Prostor pro baterie pro 2× AAA
5. Tlačítko UP / volba kanálu
6. Tlačítko DOWN / MAX / MIN
7. Tlačítko ALERT
8. Oblast zobrazení kanálu 1
9. Indikátor aktuálně zvoleného kanálu
10. Oblast zobrazení kanálu 2
11. Oblast zobrazení kanálu 3
12. Oblast vnitřního zobrazení
13. Symbol nejvyšší (MAX) nebo nejnižší (MIN) hodnoty
14. Symbol příjmu signálu senzoru
15. Teplota
16. Trendová šipka
17. Vlhkost
18. Symbol alarmu vysoké (HI AL) nebo nízké (LO AL) teploty
19. Symbol alarmu vysoké (HI AL) nebo nízké (LO AL) vlhkosti
20. Indikátor vnitřního klimatu



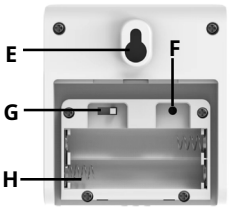



7. Funkce senzoru

A. Teplota
B. Vlhkost
C. Aktuální kanál
D. LED indikátor
E. Nástěnná montáž
F. Přepínač °C/°F
G. Přenosový kanál (1–3)
H. Prostor pro baterie pro 2× AAA

8. Nastavení napájení základního zařízení

1. Sejměte kryt prostoru pro baterie.
2. Vložte baterie do prostoru pro baterie. Dbejte na správnou polaritu baterií (+/-).
3. Nasaďte kryt prostoru pro baterie zpět.

Dálkový senzor:
1. Sejměte kryt prostoru pro baterie.
2. Vložte baterie do prostoru pro baterie. Dbejte na správnou polaritu baterií (+/-).
3. Nastavte přepínač volby kanálu na požadovaný kanál.

UPOZORNĚNÍ! Toto zařízení lze provozovat se třemi dálkovými senzory. Každý připojený dálkový senzor musí být provozován na jiném kanálu.

4. Nasaďte kryt prostoru pro baterie zpět.

9. Záznam MAX/MIN

V normálním režimu stiskněte tlačítko DOWN pro zobrazení záznamu MAX a MIN teploty a vlhkosti. Při zobrazení záznamu MAX a MIN stiskněte a podržte tlačítko DOWN pro vymazání záznamu.

10. Volba kanálu

1. V normálním režimu stiskněte tlačítko UP pro výběr kanálu. Pořadí nastavení je: Kanál 1 – Kanál 2 – Kanál 3 – Vnitřní
2. Po vstupu do režimu kanálu stiskněte a podržte tlačítko UP pro vymazání záznamu a opětovné připojení k venkovnímu senzoru.

11. Přepínání mezi °C nebo °F

V normálním režimu stiskněte a podržte tlačítko DOWN po dobu cca 3 sekund pro změnu jednotky teploty. (°C nebo °F)

12. HI/LO alarm

Nastavení alarmu
1. Stiskněte tlačítko UP pro výběr požadovaného kanálu.
2. V normálním režimu zobrazení stiskněte tlačítko ALERT na přibližně 4 sekundy pro vstup do režimu nastavení teplotního alarmu.
3. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN změňte hodnotu.

Aktivace / deaktivace alarmu
Pro aktivaci nebo deaktivaci alarmu stiskněte a podržte tlačítko ALERT přibližně 4 sekundy, dokud hodnota stále bliká. Na displeji se zobrazí symbol alarmu.
4. Stiskněte tlačítko ALERT pro potvrzení a přechod k dalšímu nastavení.
5. Pořadí nastavení: Vysoká teplota > Nízká teplota > Vysoká vlhkost > Nízká vlhkost.
6. Nakonec stiskněte tlačítko ALERT pro uložení nastavení a návrat do normálního režimu.

Zobrazení nastavených hodnot alarmu
V normálním režimu zobrazení stiskněte několikrát tlačítko ALERT pro zobrazení aktuálně nastavených vysokých/nízkých hodnot alarmu. Pořadí: Vysoké hodnoty (HI AL) > Nízké hodnoty (LO AL) > Normální režim

Deaktivace při aktivním alarmu
Stiskněte tlačítko ALERT pro zastavení zvukového alarmu. HI ALnebo LO AL nadále bliká na displeji, dokudnení zadaná mezní hodnota znovu překročena nebo podkročena.

13. Indikátory trendových šipek



1. Rostoucí 2. Stabilní 3. Klesající

Indikátor trendu teploty a vlhkosti zobrazuje trendy změn v následujících několika minutách. Šipky označují rostoucí, stabilní nebo klesající trend.

14. Indikátor vnitřního klimatu



1. COMFORTABLE: Optimální (Teplota mezi 20 a 28 °C a vlhkost mezi 40 % a 70 %)
2. DRY: Vlhkost <45 %
3. WET: Vlhkost >65 %

15. Technické údaje

Hlavní jednotka
Baterie: 2× AAA baterie
Jednotka měření teploty: °C / °F
Rozsah zobrazení teploty: 0 °C – 50 °C
Rozsah zobrazení vlhkosti: RV 20 % – 95 %

Dálkový senzor
Baterie: 2× AAA baterie
Rozsah měření teploty: -40 °C – 70 °C
Rozsah zobrazení vlhkosti: RV 20 % – 95 %

Dosah přenosu: 80 m
Hodnoty tolerance teploty:
-40 °C ~ -20 °C: ± 4 °C
-20 °C ~ 0 °C: ± 2 °C
0 °C ~ +50 °C: ±1 °C

Hodnoty tolerance vlhkosti:
±5 % od 35 % do 75 %,
±10 % od 20 % do 35 %,
75 % do 95 %

16. ES prohlášení o shodě

CE Společnost Bresser GmbH tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení s číslem položky 14576, 14176, 14843 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění ES prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové adrese:
www.bresser.de/download/14576/CE/14576_CE.pdf
www.bresser.de/download/14176/CE/14176_CE.pdf
www.bresser.de/download/14843/CE/14843_CE.pdf

17. LIKVIDACE



Obalové materiály likvidujte řádně podle jejich druhu, například papír nebo lepenku. Informace o správné likvidaci vám poskytne místní služba pro likvidaci odpadu nebo orgán ochrany životního prostředí.



Elektronická zařízení nevyhazujte do domovního odpadu! Podle směrnice 2002/96/ES Evropského parlamentu o odpadu z elektrických a elektronických zařízení a jejího převedení do německého práva musí být použitá elektronická zařízení shromažďována odděleně arecyklována ekologicky šetrným způsobem.

V souladu s předpisy týkajícími se baterií a akumulátorů je jejich likvidace v běžném domovním odpadu výslovně zakázána. Použité baterie likvidujte v souladu se zákonem — na místním sběrném místě nebo v maloobchodě. Likvidace vdomovním odpadu porušuje směrnici o bateriích.
Baterie obsahující toxické látky jsou označeny symbolem a chemickou značkou. „Cd“ = kadmium, „Hg“ = rtuť, „Pb“ = olovo.



[1] baterie obsahuje kadmium
[2] baterie obsahuje rtuť
[3] baterie obsahuje olovo

18. Záruka

Standardní záruční doba je 2 roky a začíná dnem nákupu. Pro využití prodloužené dobrovolné záruční doby uvedené na dárkovém balení je nutná registrace na našich webových stránkách.
Úplné záruční podmínky, stejně jako informace o prodloužení záruční doby a podrobnosti o našich službách, naleznete na
www.bresser.de/warranty_terms.

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

E-Mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

E-Mail: info@bresserbenelux.nl
Telefoon*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux B.V.
Donau 5-12
7908 HA Hoogeveen
Nederland

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES PT

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
c/Valdemorillo,1 Nave B
P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios..

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

E-Mail: sav@bresser.fr
Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Německo

www.bresser.de

@BresserEurope

Chyby a technické změny vyhrazeny.
Manual_14576-14176-14843_Quadro-NV-Thermo-Hygrometer_cs_BRESSER_v072025a