BRESSER



Meteostanice

3-v-1 Anemometr Pro

CZ Návod k použití

CZ Navštivte naši webovou stránku pomocí následujícího QR kódu nebo webového odkazu, kde najdete další informace o tomto produktu nebo dostupné překlady tohoto návodu.

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

PT Deseja um manual detalhado deste produto numa determinada língua? Visite a nossa Website através da seguinte ligação (QR Code) das versões disponíveis.

www.bresser.de/P7002531

GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA

www.bresser.de/warranty_terms

OBSAH

Tiráž 5
Poznámka k platnosti 5
O tomto návodu k použití 6
Obecné bezpečnostní pokyny 6
Přehled dílů a obsah dodávky – základnová stanice 8
Přehled dílů a obsah dodávky – anemometr 10
Obsah dodávky 11
Zobrazení na displeji 12
Před zahájením provozu 13
Nastavení napájení 14
Připevnění gumových podložek 15
Instalace a montáž anemometru 15
Automatické nastavení času 16
Manuální nastavení času a další uživatelská nastavení 16
Nastavení budíku 17
Funkce odložení (Snooze) 17
Automatický příjem měření 18
Nastavení předpoplachu na námrazu 18
MAX/MIN Údaje o počasí 18
HI/LO Upozornění 19
Historická data 20
Trendy počasí 21
Ukazatele šipek trendu 21
Pocitová teplota 22

Rychlost větru 22
Ochlazení větrem 22
Index horka 23
Rosný bod 23
Beaufortova stupnice 24
Záruka 25
Prohlášení o shodě CE 25
Likvidace 25

1 Tiráž

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Německo

www.bresser.de

Pro veškeré reklamace nebo servisní dotazy se prosím obraťte na informace uvedené v této dokumentaci v části „Záruka“ a „Servis“. Upozorňujeme, že nevyžádané zpětné zaslání výrobku nemůže být zpracováno.

Vyhrazeny chyby a technické změny.

©2024 Bresser GmbH

Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce této dokumentace – i částečná – v jakékoli formě (např. fotokopie, tisk apod.), stejně jako používání a šíření pomocí elektronických systémů (např. obrazových souborů, webových stránek atd.) bez předchozího písemného souhlasu výrobce je zakázáno.

Označení a značky příslušných společností použité v této dokumentaci jsou zpravidla chráněny obchodním, ochranným a/nebo patentovým právem v Německu, Evropské unii a/nebo dalších zemích.

2 Poznámka k platnosti

Tato dokumentace je platná pro produkty s následujícími čísly artiklů:

7002531 7902531

Verze manuálu: 0724

Označení manuálu:
3v1 Anemometr Pro

Při žádosti o servis vždy uvádějte tyto informace.

3 O tomto návodu k použití



POZNÁMKA

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí zařízení.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Tento návod k obsluze uchovávejte na bezpečném místě pro budoucí potřebu. Pokud je zařízení prodáno nebo předáno, musí být návod k obsluze předán každému dalšímu majiteli/uživateli výrobku.

4 Obecné bezpečnostní pokyny



⚠NEBEZPEČÍ

Nebezpečí udušení!

Nesprávné použití tohoto výrobku může vést k udušení, zejména u dětí. Proto je nezbytně nutné dodržovat následující bezpečnostní informace.

- Uchovávejte obalové materiály (plastové sáčky, gumičky atd.) mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí zadušení!
- Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou děti spolknout! Nebezpečí udušení!



⚠NEBEZPEČÍ

Riziko úrazu elektrickým proudem!

Toto zařízení obsahuje elektronické součástky napájené zdrojem energie (síťový adaptér a/nebo baterie). Nesprávné použití tohoto výrobku může vést k úrazu elektrickým proudem. Úraz elektrickým proudem může způsobit vážná nebo smrtelná zranění. Proto je nezbytně nutné dodržovat následující bezpečnostní informace.

•Nikdy nenechávejte děti při manipulaci se zařízením bez dozoru! Postupujte přesně podle pokynů a nepokoušejte se napájet toto zařízení jinými zdroji energie, než jsou doporučené v tomto návodu k obsluze, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



⚠NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu!

Nesprávné použití tohoto výrobku může vést k požáru. Je nutné dodržovat následující bezpečnostní informace, abyste předešli požárům.

•Nevystavujte zařízení vysokým teplotám. Používejte pouze doporučené baterie. Zařízení ani baterie nezkratujte a nevhazujte do ohně! Nadměrné teplo nebo nesprávná manipulace může způsobit zkrat, požár nebo výbuch!



POZNÁMKA

Nebezpečí poškození materiálu!

Nesprávná manipulace může vést k poškození přístroje a/nebo příslušenství. Proto zařízení používejte pouze v souladu s následujícími bezpečnostními pokyny.

•Zařízení nerozebírejte! V případě poruchy kontaktujte svého prodejce. Ten kontaktuje servisní centrum a v případě potřeby zajistí vrácení tohoto zařízení k opravě.

•Neponořujte jednotku do vody!

•Nevystavujte zařízení nárazům, vibracím, prachu, trvale vysokým teplotám ani nadměrné vlhkosti. To může vést k poruchám, zkratům nebo poškození baterií a součástek.


•Používejte pouze doporučené baterie. Vždy vyměňte slabé nebo vybité baterie za novou, kompletní sadu baterií s plnou kapacitou. Nepoužívejte baterie různých značek, typů ani s různou kapacitou. Vyjměte baterie ze zařízení, pokud ho nebudete delší dobu používat!

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození napětím!

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávně nainstalovanými bateriemi!

5 Přehled dílů a obsah dodávky – základnová stanice

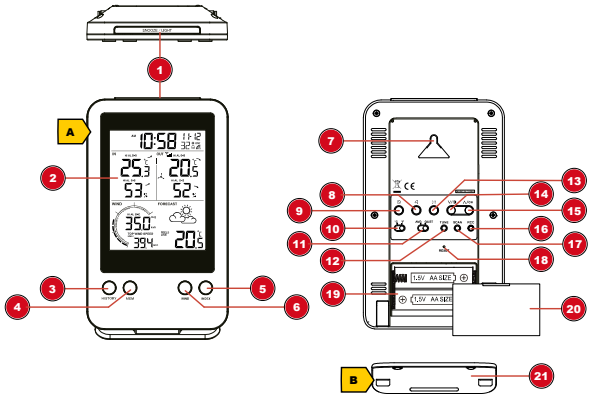

Obrázek 1: Všechny díly základnové stanice

1	Tlačítko SNOOZE/LIGHT (funkce odložení a podsvícení)	2	Displej


3	Tlačítko HISTORY (zobrazení hodinových záznamů teploty, vlhkosti a rychlosti větru)	4	Tlačítko MEM (zobrazení zaznamenaných dat)
5	Tlačítko INDEX (změna zobrazení mezi „pocitovou“ teplotou, rosným bodem, indexem horka a indexem chladu větrem)	6	Tlačítko WIND (nastavení jednotky rychlosti větru nebo změna zobrazení mezi hodinovou, denní, měsíční a roční nejvyšší rychlostí větru)
7	Nástěnný držák	8	Tlačítko ALARM (nastavení času budíku)
9	Tlačítko CLOCK (ruční nastavení času a data)	10	Přepínač °C/°F (změna zobrazení mezi °C a °F)
11	Přepínač AVG/GUST (změna zobrazení mezi průměrnou rychlostí větru (AVG) a nárazovou rychlostí větru (GUST))	12	Tlačítko TUNE (kalibrace základnové stanice a senzoru)
13	Tlačítko ALERT (nastavení alarmu teploty a vlhkosti)	14	Tlačítko DOWN/Contrast (snížení hodnoty nastavení nebo změna kontrastu displeje)
15	Tlačítko UP/CH (zvýšení hodnoty nastavení nebo výběr kanálu senzoru)	16	Tlačítko RCC (zapnutí nebo vypnutí signálu RCC)
17	Tlačítko SCAN (zahájení přenosu senzoru)	18	Tlačítko RESET (obnovení všech nastavení)
19	Prostor pro baterie	20	Kryt prostoru pro baterie
21	Stojan, odnímatelný		

Obsah dodávky

Základní jednotka (A), stojan (B)

*Doporučené baterie (nejsou součástí dodávky):*2 ks tužkových baterií (1,5V typ AA)

6 Přehled dílů a obsah dodávky – anemometr

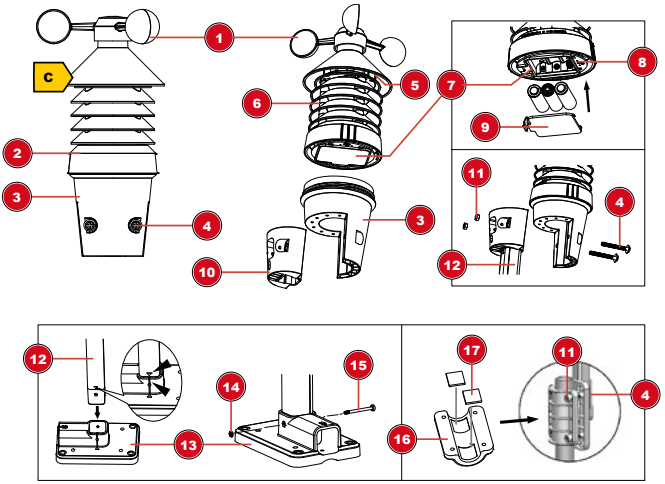

*Obrázek 2:*Všechny díly anemometru

1	Větrné misky	2	Horní část krytu
3	Spodní část krytu	4	Silný zcela závitový šroub
5	LED indikátor stavu (bliká během přenosu dat)	6	Lamely pro ochranu před zářením
7	Prostor pro baterie	8	Tlačítko RESET (obnovení všech nastavení)
9	Kryt prostoru pro baterie	10	Svorka na tyč na spodní části krytu
11	Silná matice	12	Montážní tyč
13	Montážní základna (pro vertikální a horizontální montáž montážní tyče)	14	Tenká matice
15	Tenký částečně závitový šroub	16	Trubková svorka (protikus)
17	Gumové podložky		

Obsah dodávky

Anemometr (C), 2× tenký částečně závitový šroub s maticí, 4× silný zcela závitový šroub s maticí a podložkou

*Doporučené baterie (nejsou součástí dodávky):*3 ks tužkových baterií (1,5V typ AA) Tužkové baterie (1,5V, typ AA)


7 Obsah dodávky

Základní jednotka (A), stojan (B), anemometr (C), montážní materiál vč. šroubů

Doporučené baterie (nejsou součástí dodávky)

Stanice: 2 ks tužkových baterií (1,5V, typ AA) Senzor: 3 ks tužkových baterií (1,5V, typ AA)

8 Zobrazení na displeji

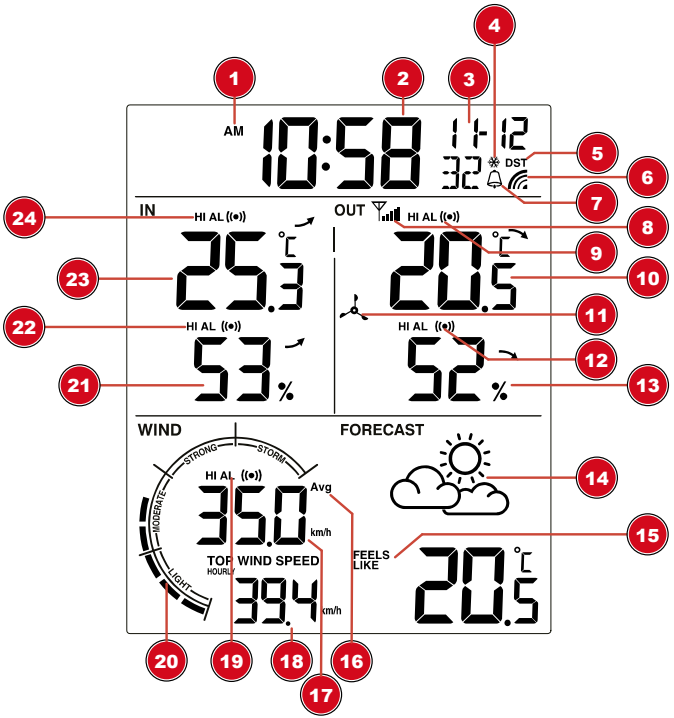

Obrázek 3: Zobrazení na displeji

1	Informace AM/PM v 12hodinovém režimu času	2	Aktuální čas (hodiny:minuty:vteřiny)
3	Datum (měsíc-den nebo naopak)	4	Zapnuté varování před mrazem
5	Zapnutý automatický letní čas	6	Symbol přenosu pro rádiem řízené hodiny

7	Zapnutý alarm	8	Symbol příjmu pro venkovní senzor
9	Zapnutý alarm venkovní teploty	10	Venkovní teplota
11	Symbol senzoru	12	Zapnutý alarm venkovní vlhkosti
13	Venkovní vlhkost	14	Předpověď počasí
15	Informace o „pocitové“ teplotě, ochlazení větrem, rosném bodu a indexu horka	16	Typ rychlosti větru (Avg=průměrná, Gust=aktuální náraz)
17	Rychlost větru	18	Nejvyšší rychlost větru (hodinová, denní, měsíční, roční)
19	Zapnutý alarm rychlosti větru	20	Klasifikace rychlosti větru (slabý, mírný, silný, bouře)
21	Vnitřní vlhkost	22	Zapnutý alarm vnitřní vlhkosti
23	Vnitřní teplota	24	Zapnutý alarm vnitřní teploty

9 Před zahájením provozu

POZNÁMKA



Vyhněte se problémům s připojením!

Aby se předešlo problémům s připojením mezi zařízeními, je při uvádění do provozu třeba dodržet následující body.

1. Umístěte základní jednotku (přijímač) a senzor (vysílač) co nejblíže k sobě.
2. Připojte napájení k základní jednotce a vyčkejte, až se zobrazí vnitřní teplota.
3. Zajistěte napájení senzoru.
4. Nastavte/obsluhujte základní jednotku a senzor v rámci efektivního dosahu přenosu.
5. Ujistěte se, že základní jednotka i rádiový senzor jsou nastaveny na stejný kanál.

Při výměně baterií vždy vyjměte baterie jak ze základní jednotky, tak ze senzoru, a vložte je zpět ve správném pořadí, aby bylo možné znovu navázat rádiové spojení. Pokud je

jedno ze zařízení napájeno ze sítě, musí být napájení tohoto zařízení při výměně baterií také krátce odpojeno. Pokud jsou například vyměněny pouze baterie v senzoru, nemusí být signál následně vůbec nebo správně přijímán.

Vezměte na vědomí, že skutečný dosah závisí na použitých stavebních materiálech budov a na poloze základní jednotky a venkovního senzoru. Vnější vlivy (různé rádiové vysílače a jiné zdroje rušení) mohou výrazně snížit možný dosah. V takových případech doporučujeme nalézt jiné umístění jak pro základní jednotku, tak pro venkovní senzor. Někdy stačí posunout senzor o několik centimetrů!

10 Nastavení napájení


Základní jednotka

1. Sejměte kryt prostoru pro baterie.
2. Vložte baterie do prostoru pro baterie. Ujistěte se, že je správně dodržena polarita baterií (+/-).
3. Nasaďte zpět kryt prostoru pro baterie.
4. Vyčkejte, až se na základnové stanici zobrazí vnitřní teplota.

Anemometr

5. Odšroubujte horní část krytu od spodní části.
6. Sejměte kryt prostoru pro baterie ze spodní části horní části krytu.
7. Vložte baterie do prostoru pro baterie. Ujistěte se, že je správně dodržena polarita baterií (+/-).
8. Nasaďte zpět kryt prostoru pro baterie.
9. Přišroubujte spodní část krytu k horní části krytu.

11 Připevnění gumových podložek

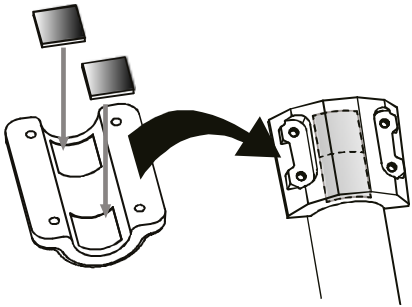

Nalepte přiložené samolepicí gumové podložky na svorky podle obrázku, aby bylo zajištěno pevnější uchycení montážní tyče.

12 Instalace a montáž anemometru

Dálkový senzor lze dle zvoleného umístění instalovat různými způsoby.

POZOR! Při montáži se ujistěte, že horní část větrné korouhvičky je minimálně 1,5 metru nad zemí.

Montáž na svislý nebo vodorovný dřevěný prvek

1. Odšroubujte šrouby ze spodní části krytu.
2. Sejměte svorku na tyč ze spodní části krytu.
3. Zasuňte jeden konec montážní tyče do otvoru svorky na tyč tak, aby polohové šipky souhlasily.
4. Připevněte montážní tyč ke svorce na tyč tenkým částečně závitovým šroubem a maticí.
5. V závislosti na požadované orientaci zasuňte opačný konec montážní tyče do otvoru pro svislou nebo vodorovnou montáž montážní základny.

6. Připevněte montážní tyč k montážní základně tenkým částečně závitovýmšroubem a maticí.

7. Přiložte montážní základnu spodní stranou na dřevěný prvek a připevněte ji čtyřmi vhodnými šrouby do dřeva.

Montáž na svislou nebo vodorovnou trubku

8. Opakujte kroky 1 až 6 jako dříve.

9. Přiložte montážní základnu spodní stranou na trubku a z opačné strany přitlačte protikus svorky na trubku ke trubce.

10. Prostrčte 4 šrouby montážní základnou a otvory protikusu svorky na druhé straně.

11. Nasaďte 4 matice a ručně utáhněte šroubové spojení.

13 Automatické nastavení času

Po zajištění napájení začne hodiny automaticky vyhledávat rádiový signál. Tento proces trvá přibližně 3–8 minut.

Pokud je rádiový signál přijat správně, datum a čas se nastaví automaticky a zobrazí se ikona rádiového ovládání.

Pokud se hodinám nepodaří přijmout časový signál, pokračujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko RCC na základnové stanici, dokud nezačne blikat symbol rádiového signálu.

2. Pokud zařízení stále nepřijímá signál, je třeba čas nastavit ručně.

14 Manuální nastavení času a další uživatelská nastavení

Pro ruční nastavení času / data nejprve deaktivujte příjem časového signálu stisknutím tlačítka RCC na cca 8 sekund.

1. Podržte tlačítko CLOCK přibližně 3 sekundy pro vstup do režimu nastavení času.

2.Nastavované číslice blikají.

3.Stisknutím tlačítka UP/CH nebo DOWN/Contrast měníte hodnotu.

4.Tlačítkem CLOCK potvrďte a pokračujte na další nastavení.

5.Pořadí nastavení: režim 12/24 hodin > Hodiny > Minuty > Sekundy > Rok > změna zobrazení D/M-M/D > Měsíc > Den > Časový posun > Jazyk > DST AUTO/VYP

6.Nakonec stiskněte tlačítko CLOCK pro uložení nastavení a ukončení režimu nastavení.

15 Nastavení budíku

1.Podržte tlačítko ALARM přibližně 3 sekundy pro vstup do režimu nastavení času budíku.

2.Nastavované číslice blikají.

3.Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN změníte hodnotu.

4.Tlačítkem ALARM potvrďte a pokračujte na další nastavení.

5.Pořadí nastavení: Hodiny > Minuty

6.Nakonec stiskněte tlačítko ALARM pro uložení nastavení a ukončení režimu nastavení. Budík se automaticky aktivuje. Symbol se zobrazí.

7.Stisknutím tlačítka ALARM v běžném režimu zobrazení zobrazíte čas budíku.

8.Stisknutím tlačítka ALARM během zobrazení času budíku deaktivujete budík.

16 Funkce odložení (Snooze)

1.Když budík zazní, stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT pro aktivaci funkce odložení. Budík zazní znovu za 5 minut.

2.Když budík zazní, stiskněte tlačítko ALARM pro přerušení budíku do dalšího času budíku.

3.Pokud není do 2 minut stisknuto žádné tlačítko, budík se automaticky vypne.

17 Automatický příjem měření

Po zapnutí napájení zobrazí základnová stanice měřené hodnoty. Hodnoty z dálkového senzoru se zobrazí do 3 minut po zapnutí.

Pokud není přijat žádný signál, pokračujte následovně:

Stiskněte tlačítko SCAN na cca 2 sekundy pro opětovné zahájení příjmu měření.

Pro více informací o naměřených hodnotách si přečtěte podrobný návod (viz informace o stažení na straně 2).

18 Nastavení předpoplachu na námrazu

Jakmile venkovní teplota klesne pod 3 °C (37 °F) a je aktivován předpoplach na námrazu, zazní přibližně 30 minut před skutečným časem budíku dodatečný alarm.

1.Nastavte a aktivujte budík (viz „Nastavení času budíku“).

2.Stiskněte tlačítko ALARM několikrát, dokud se na displeji neobjeví symboly a společně.

19 MAX/MIN Údaje o počasí

Základnová stanice ukládá nejvyšší a nejnižší hodnoty různých údajů o počasí za posledních 24 hodin:

1.V normálním režimu zobrazení opakovaně stiskněte tlačítko MEM pro zobrazení uložených hodnot jednu po druhé.

2.Pořadí zobrazení: Nejvyšší vnitřní teplota > Nejnižší vnitřní teplota > Nejvyšší vnitřní vlhkost > Nejnižší vnitřní vlhkost > Nejvyšší venkovní teplota* > Nejnižší venkovní teplota* > Nejvyšší venkovní vlhkost* > Nejnižší venkovní vlhkost* > Nejvyšší „pocitová“ teplota > Nejnižší „pocitová“ teplota > Nejvyšší hodnota indexu horka > Nejnižší hodnota indexu horka > Nejvyšší hodnota rosného

bodu > Nejnižší hodnota rosného bodu > Nejvyšší hodnota ochlazení větrem > Nejnižší hodnota ochlazení větrem > Maximální rychlost větru > Nejsilnější náraz větru

3. Všechny hodnoty aktuálního záznamového období budou po 24 hodinách automaticky vymazány. Volitelně můžete podržet tlačítko MEM cca 3 sekundy pro ruční vymazání všech uložených hodnot.

4. *pro aktuálně zvolený kanál

20 HI/LO Upozornění

Upozornění HI/LO slouží k upozornění na určité povětrnostní podmínky. Po aktivaci se při dosažení nastavené hodnoty spustí zvukový signál a ikona upozornění začne blikat. Podporované oblasti a typy upozornění:

Oblast	Dostupný typ upozornění
Vnitřní teplota	HI AL / LO AL
Vnitřní vlhkost	HI AL / LO AL
Venkovní teplota	HI AL / LO AL
Venkovní vlhkost	HI AL / LO AL
Srážky (denně)	HI AL*
Rychlost větru	HI AL

HI AL = Vysoké upozornění / LO AL = Nízké upozornění

*Denní srážky od půlnoci

Nastavení HI/LO upozornění

1. Stiskněte tlačítko ALERT, dokud není vybrána požadovaná oblast.

2. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN změňte hodnotu.

3. Stisknutím tlačítka ALERT potvrďte a přejděte na další nastavení.

Aktivace/deaktivace HI/LO upozornění

4. Stiskněte tlačítko ALERT, dokud není vybrána požadovaná oblast.
5. Stiskněte tlačítko ALARM pro aktivaci alarmu.
6. Stisknutím tlačítka ALERT potvrďte a přejděte na další nastavení.

Poznámka:

7. Pokud není během 5 sekund stisknuto žádné tlačítko, jednotka automaticky opustí režim nastavení.
8. Pokud je upozornění ALERT aktivní, oblast a typ upozornění, které jej vyvolaly, budou blikat a ozve se alarm po dobu 2 minut.
9. Když zazní alarm, stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT pro přerušení alarmu. Alarm se pak spustí znovu po 2 minutách.

Mazání dat

10. Podržte tlačítko HISTORY cca 3 sekundy.
11. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN vyberte ANO nebo NE.
12. Stiskněte tlačítko HISTORY pro potvrzení. Tím vymažete všechna dříve zaznamenaná data o srážkách.


21 Historická data

Základnová stanice automaticky zaznamenává různé údaje o větru.

Opakovaně stiskněte tlačítko HISTORY pro zobrazení hodinových (HOURLY – až 24 hodin zpět), denních (DAILY – až 31 dní zpět), měsíčních (MONTHLY – až 12 měsíců zpět) nebo ročních (YEARLY – až 3 roky zpětně) maximálních historických dat podle aktuálního režimu zobrazení.

22 Trendy počasí


Meteostanice vypočítává na základě naměřených hodnot trend počasí na následujících 12 hodin.

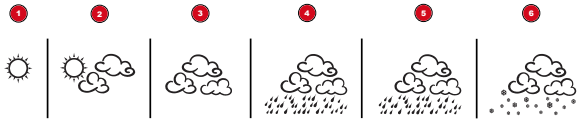

Obrázek 4: Ukazatele trendu počasí

1	Slunečno	2	Polojasno
3	Zataženo	4	Déšť
5	Bouřka	6	Sníh

23 Ukazatele šipek trendu



1	Stoupající	2	Stabilní
3	Klesající		

Ukazatel trendu teploty a vlhkosti ukazuje trendy změn v následujících několika minutách. Šipky označují stoupající, stabilní nebo klesající trend.

24 Pocitová teplota

Opakovaně stiskněte tlačítko INDEX, dokud se na displeji nezobrazí FEELS LIKE.

Poznámka:

Pocitová teplota označuje hodnotu teploty podle osobního vnímání teploty.

25 Rychlost větru

Výběr jednotky rychlosti větru

1. Podržte tlačítko WIND přibližně 3 sekundy pro vstup do režimu nastavení.
2. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN pro změnu jednotky mezi mph (míle za hodinu), m/s (metry za sekundu), km/h (kilometry za hodinu) nebo uzly.
3. Stisknutím tlačítka WIND uložte nastavení a opusťte režim nastavení.

Výběr režimu zobrazení větru

4. Pomocí posuvného přepínače [AVG / GUST] přepínejte mezi průměrnou (AVERAGE) a nárazovou (GUST) rychlostí větru.
5. V normálním režimu stiskněte klávesu [WIND] pro přepínání mezi hodinovým, denním, měsíčním a ročním záznamem nejvyšší rychlosti větru.

26 Ochlazení větrem

Opakovaně stiskněte tlačítko INDEX, dokud se na displeji nezobrazí WIND CHILL.

Poznámka:

Ochlazení větrem je založeno na společném účinku teploty a rychlosti větru. Zobrazené ochlazení větrem je vypočteno pouze z teploty a rychlosti větru a je měřeno venkovním senzorem.

27 Index horka

Opakovaně stiskněte tlačítko INDEX, dokud se na displeji nezobrazí HEAT INDEX.

Index horka	Varování	Význam
> 55° C (> 130° F)	Extrémní nebezpečí	Vysoké riziko dehydratace / úpalu
41° C – 54° C (106° F – 129° F)	Nebezpečí	Pravděpodobné vyčerpání horkem
33° C – 40° C (91° F – 105° F)	Vysoká opatrnost	Možné riziko dehydratace
27° C – 32° C (80° F – 90° F)	Ostražitost	Možné riziko vyčerpání horkem

Upozornění:

Pocitová teplota je založena na společném účinku teploty a vlhkosti. Index horka je vypočten pouze při pokojové teplotě 27° (80° F) nebo vyšší. Zobrazená pocitová teplota je vypočtena pouze z teploty a vlhkosti a je měřena venkovním senzorem.

28 Rosný bod

Opakovaně stiskněte tlačítko INDEX, dokud se na displeji nezobrazí DEW POINT.

Poznámka:

Rosný bod je teplota, pod kterou vodní pára ve vzduchu při konstantním atmosférickém tlaku kondenzuje na kapalnou vodu stejnou rychlostí, jakou se vypařuje. Kondenzovaná voda se nazývá rosa, když se tvoří na pevném povrchu. Teplota rosného bodu se vypočítává z vnitřní teploty a vlhkosti měřených hlavní jednotkou.

29 Beaufortova stupnice

Beaufortova stupnice je mezinárodní stupnice rychlosti větru od 0 (bezvětří) do 12 (síla hurikánu).

Číslo Beaufortovy stupnice	Popis	Rychlost
0	bezvětří	< 1 km/h | < 1 mph < 1 uzel | < 0,3 m/s
1	lehký vánek	1,1–5,5 km/h | 1–3 mph 1–3 uzly | 0,3–1,5 m/s
2	slabý vánek	5,6–11 km/h | 4–7 mph 1–3 uzly | 0,3–1,5 m/s
3	mírný vánek	12–19 km/h | 8–12 mph 7–10 uzlů | 3,5–5,4 m/s
4	umírněný vánek	20–28 km/h | 13–17 mph 11–16 uzlů | 5,5–7,9 m/s
5	čerstvý vítr	29–38 km/h | 18–24 mph 17–21 uzlů | 8,0–10,7 m/s
6	silný vichr	39–49 km/h | 25–30 mph 22–27 uzlů | 10,8–13,8 m/s
7	prudký vítr	50–61 km/h | 31–38 mph 28–33 uzlů | 13,9–17,1 m/s
8	bouřlivý vítr	62–74 km/h | 39–46 mph 34–40 uzlů | 17,2–20,7 m/s
9	silná bouře	75–88 km/h | 47–54 mph 41–47 uzlů | 20,8–24,4 m/s
10	vichřice	89–102 km/h | 55–63 mph 48–55 uzlů | 24,5–28,4 m/s
11	prudká vichřice	103–117 km/h | 64–73 mph 56–63 uzlů | 28,5–32,6 m/s
12	síla hurikánu	> 118 km/h | > 74 mph > 64 uzlů | > 32,7 m/s

30 Záruka

Standardní záruční doba je 2 roky a začíná běžet dnem nákupu. Pro využití prodloužené dobrovolné záruční lhůty uvedené na dárkové krabičce je nutná registrace na našich webových stránkách.

Úplné záruční podmínky, informace o prodloužení záruky a detaily o našich službách naleznete na **www.bresser.de/warranty_terms**.

31 Prohlášení o shodě CE

CE Bresser GmbH tímto prohlašuje, že rádiové zařízení s číslem výrobku 7002531 7902531 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě CE je dostupné na následující webové adrese: www.bresser.de/download/7002531 7902531/CE/7002531 7902531_CE.pdf

32 Likvidace



Obalové materiály likvidujte dle jejich druhu. Informace o správné likvidaci získáte u poskytovatele komunálních služeb likvidace odpadu nebo u environmentální agentury.



Elektronická zařízení nelikvidujte v komunálním odpadu! Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její implementace do národní legislativy musí být použité elektrické zařízení sbíráno odděleně a ekologicky recyklováno.

Baterie a akumulátory nesmí být vyhazovány do komunálního odpadu. Jste ze zákona povinni použité baterie a akumulátory vracet a můžete je po použití bezplatně odevzdat buď v našem prodejním místě, nebo v blízkém okolí (např. v prodejnách nebo na městských sběrných místech).

Baterie a akumulátory jsou označeny přeškrtnutou popelnicí a chemickým symbolem škodlivé látky, „Cd“ označuje kadmium, „Hg“ rtuť a „Pb“ olovo.



Cd[1] Hg[2] Pb[3]

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

E-Mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837098

BRESSER UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
United Kingdom

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

E-Mail: sav@bresser.fr
Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

E-Mail: info@bresserbenelux.nl
Telefoon*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux
Donau 5-12
7908 HA Hoogeveen
The Netherlands

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES IT PT

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
c/Valdemorillo,1 Nave B
P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios..

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

@BresserEurope

BRESSER

Manual_7002531-79002531_Wind-gauge-Anemometer-Pro_cs_BRESSER_v072024a