Technická specifikace

Kapacita podavače: 150 bankovek nových
a 100 použitých
Kapacita stohovače: 200 bankovek

Napájecí napětí: 110 - 240 V 50/60 Hz
Spotřeba: 36 W
Rychlost počítání: 1000 - 1200 - 1500
Funkce detekce: UV a MG
Funkce detekce: UV a MG
Displej: LCD
Rozměry: 26,5 cm x 27,9 cm x 17,8 cm
Váha: 2,5 kg bez baterie, 3 kg s baterií



Uživatelská příručka

Přenosná počítačka bankovek

S1070

Děkujeme za vaši důvěru značce SILVER při manipulaci s penězi.
Doporučujeme vám přečíst si veškeré informace v uživatelské příručce,
abyste plně využili možností tohoto zařízení.

Upozornění

Nepoužívejte tento výrobek v místech, kde by mohl být vystaven působení vody či jiných tekutin


Před čištěním přístroj odpojte z elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky. K čištění použijte vlhký hadřík.

Při jakémkoli problému s přístrojem, odneste ho do specializovaného servisu. Otevření přístroje nebo výměna jeho částí může způsobit úraz elektrickým proudem. Nesprávné sestavení přístroje může později při jeho používání vést k úrazu elektrickým proudem.

Používejte vždy pouze kabel dodaný s přístrojem.
Použití jiného kabelu může mít za následek bezpečnostní rizika.


Nepoužívejte tento přístroj v prostředí s velkou teplotou a vlhkosti.

Popis částí počítačky

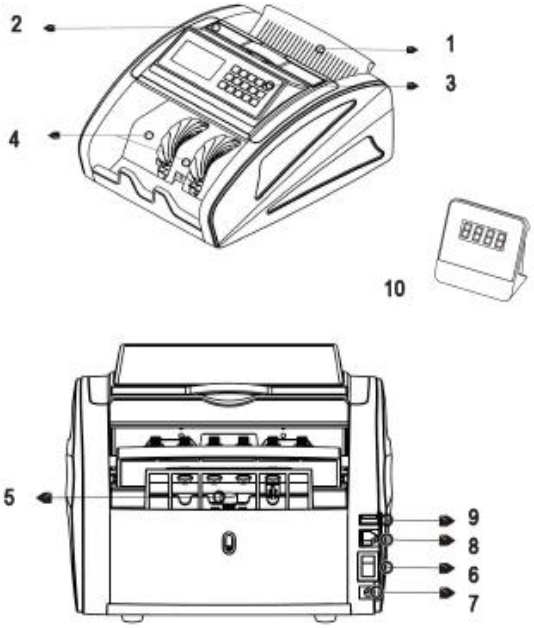

1. Stohovač
2. Držadlo
3. Kontrolní panel
4. Stohovač
5. Nastavení tloušťky bankovky
6. Vypínač
7. Konektor pro napájecí kabel
8. Konektor pro připojení vnějšího displeje
9. Vstup USB pro aktualizaci
10. Externí displej

Vložení bankovek

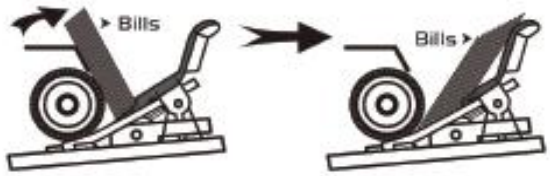


1. Vložte bankovky lehce vertikálně uprostřed mezi vstupní vodítka
2. Přitlačte palcem balíček bankovek dozadu, aby bankovky byly kompletně uloženy v podavači
3. Počítačka začne ihned počítat

Manipulace s bankovkami



Vlhké a flekaté



Balíček bankovek smíchaný s papíry sponkami nebo gumou




Ohnuté



Přeložené

1. Vyhněte se počítání bankovek vlhkých, špinavých, přeložených nebo poškozených
2. Vyhněte se předmětům, které mohou být přimíchány k bankovkám jako papír, sponky nebo gumové pásky.

Kontrolní panel

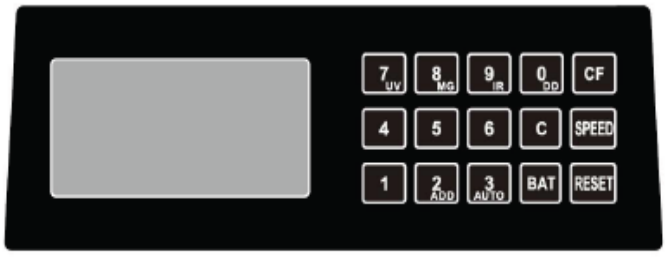


1. **UV:** Detekce ultrafialovým zářením zap./vyp.
2. **MG:** Magnetická detekce zap./vyp.
3. **DD:** Ověření velikosti (šířka)
4. **IS:** Nastavuje intenzitu senzorů
5. **BAT:** Zapne nebo vypne počítání po balíčcích
6. **AUTO:** Zapnutí automatického nebo ručního režimu
7. **RESET:** Spuštění ručního počítání
8. **SPEED:** Nastavení rychlosti 1000, 1200 nebo 1500
9. **C:** Maže data předešlého počítání před začátkem nového
10. **Číslicová tlačítka:** Pro volbu pro požadované množství v balíčku nebo nastavení citlivosti senzorů
11. **ADD:** Přidání zap./vyp. Jeli zap. počítačka počítá kontinuálně až do celkové sumy
12. **CF:** Tlačítko kombinace funkcí. Stiskněte toto tlačítko a potom tlačítko funkce, kterou chcete aktivovat nebo deaktivovat (UV,MG, atd.)

Natavení citlivosti senzorů

Uživatel může nastavit citlivost senzorů stiskem příslušného tlačítka po dobu 3 vteřin, aby spustil režim nastavování. Hodnoty nastavení jsou 0 - 9. 0 funkci vyruší a 9 je maximální citlivost. Na konci nastavení stiskněte tlačítko RESET. Pro návrat k továrnímu nastavení citlivosti, stiskněte tlačítko C po domu 3 vteřin a přístroj vydá zvuk pro potvrzení.

Nastavení vstupu pro bankovky

Zkontrolujte nastavení šířky vstupu pro bankovky. Spojené bankovky nebo stálé hlášení poruchy jsou příznaky nesprávného nastavení tloušťky bankovky. Otáčením šroubu nastavení tloušťky, který je umístěn na zadní straně přístroje, můžete přístroj správně nastavit. Otáčením ve směru hodinových ručiček se tloušťka zmenšuje. Otáčením proti směru se šířka vstupu zvětšuje.

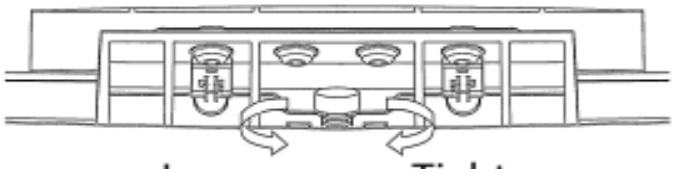

Údržba

Pro zajištění efektivní funkce počítačky, doporučujeme periodicky čistit senzory. Prach nebo cokoli na senzorech může ovlivnit jejich činnost.

Chybové hlášení	Popis	Navrhované řešení
UU	Bankovka podezřelá podle UV	Vyjměte podezřelou bankovku a stiskněte tlačítko RESET pro pokračování v počítání
nn9	Bankovka podezřelá podle MG	
HALF	Rozměr neodpovídá	
dbL	Detekovány 2 bankovky	1. Vyjměte podezřelou bankovku a stiskněte tlačítko RESET 2. Nastavte vstup por bankovky
dd	Detekována různá velikost	
CHn	Spojené bankovky	
EA0	Chyba počítacích senzorů	1. Očistit počítací senzory 2. Kontaktovat servis
EA1		

Instalace baterie (volitelné/prodávána zvlášť)

Prostor pro baterie je ve spodní části počítačky. Vyšroubujte šroubek víčka prostoru pro baterie a správně vložte baterii. Přiložte víčko a šroub zašroubujte.